
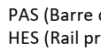

 <p>Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra</p>	<p>Manuel technique EES (équipements d'exploitation et de sécurité)</p> <p>Fiche technique Parties d'ouvrage</p> <p>Installation de câbles</p>	<p>23 001-11713</p>
<p>Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC</p> <p>Office fédéral des routes OFROU</p> <p>Division Infrastructure routière I</p>	<p>Mise à terre à bâtiment technique</p>	<p>V3.00 01.01.2025</p> <p>Page 1 sur 1</p>

- Conducteur PEN
 — Conducteur de terre
 ● Point central de mise à la terre
  PAS (Barre d'équipotentialité)
  HES (Rail principal de mise à la terre)
  T Point fixe de mise à la terre (« pièce de cinq francs suisses »)
 ● Point de raccordement à l'objet
- Sections déterminées par le courant de court-circuit, la résistance mécanique, etc.

