


 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Fachhandbuch T/U (Trasse/Umwelt)  <b>Technisches Merkblatt Bauteile</b> <b>Zäune und Tore</b>	<b>21 001-11021</b>
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK <b>Bundesamt für Strassen ASTRA</b>	<b>Manns-Tor und Tor</b>	V3.01 01.01.2020
Abteilung Strasseninfrastruktur I		Seite 1 von 2

Die untenstehenden Vorschriften gelten für Manns-Tore und für Tore und ergänzen die wichtigsten nachfolgenden Regelwerke:


- VSS 40 693a, Fauna und Verkehr – Wildzäune

Die Breite « a » der Manns-Tore beträgt mindestens 100cm, bzw. 150cm, jene der Tore 400cm. Die Breite der Manns-Tore ist zwingend mit den Gebietseinheiten (GE) abzusprechen.

Manns-  
Tor

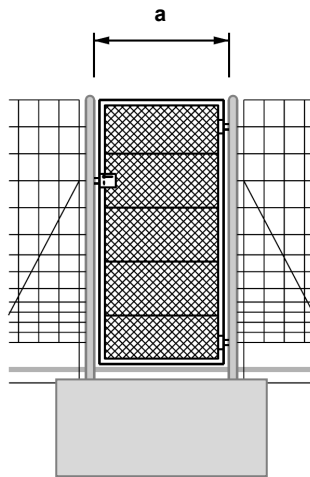

Tor

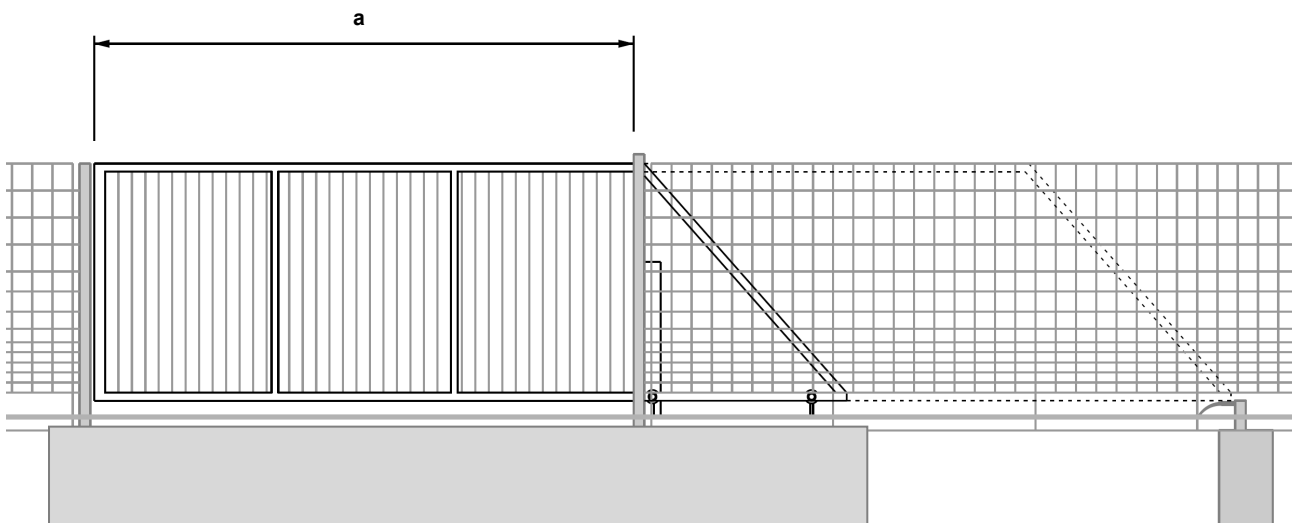

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra	Fachhandbuch T/U (Trasse/Umwelt)  <b>Technisches Merkblatt Bauteile</b> <b>Zäune und Tore</b>	<b>21 001-11021</b>
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK <b>Bundesamt für Strassen ASTRA</b>	<b>Manns-Tor und Tor</b>	V3.01 01.01.2020
Abteilung Strasseninfrastruktur I		Seite 2 von 2

Gemäss VSS 40 693a müssen Manns-Tore und Tore mit einem durchgehenden Betonriegel (Streifenfundament) eingebaut werden. Diese Bauweise vermeidet differenzielle Setzungen zwischen Fundamenten, bzw. zwischen Torpfosten.

Der Standort der Manns-Tore und Tore muss vorgängig in Übereinstimmung zum Nachbarrecht und zum Zugangsrecht auf das Grundeigentum Dritter (mögliche Vereinbarungen oder Wegerechte) festgelegt werden.

In flachen Bereichen und auf Dammschüttungen müssen sich Manns-Tore oder Tore nach aussen hin, weg von der Nationalstrasse öffnen lassen.

